


1. Внутренняя панель плавких предохранителей

2. Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя

3. Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (дизельный двигатель)

1. Внутренняя панель плавких предохранителей

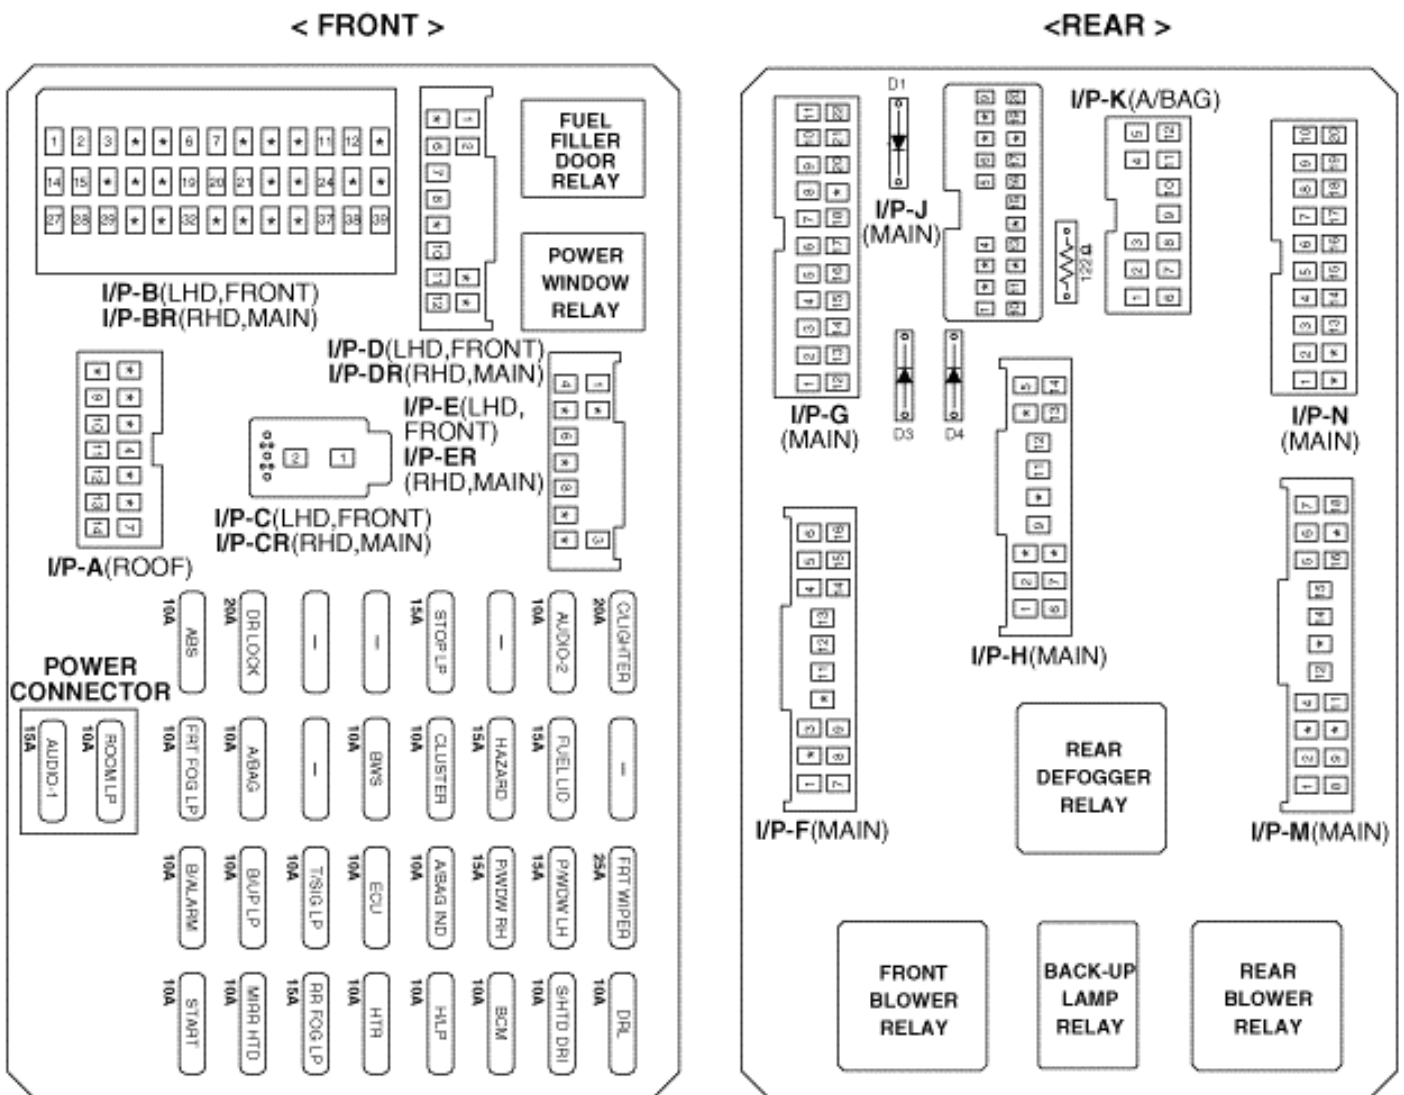


AUDIO-2	10A	Аудиосистема, часы с цифровой индикацией, блок BCM, выключатель привода боковых зеркал
C/LIGHTER	20A	Прикуриватель, передняя электрическая розетка
S/HTD DRI	10A	Выключатель подогрева сиденья водителя (при наличии)
DRL	10A	Блок BCM (при наличии)
RR FOG LP	15A	Реле заднего противотуманного фонаря
H/LP	10A	Реле дальнего/ближнего света фар
FRT WIPER	25A	Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя
BCM	10A	Блок BCM
HTR	10A	Реле переднего/заднего вентилятора, блок управления передним/задним кондиционером, реле теплообменника, электрохроматическое зеркало,

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов MIKROB.RU

		тепловой выключатель, реле нагревателя PTC (D4CB), электромагнитный клапан EGR (D4BH)
B/UP LP	10A	Реле фонаря заднего хода, выключатель фонаря заднего хода, переключатель режимов коробки передач
ABS	10A	Блок управления ABS/ESP. выключатель ESP (D4CB)
T/SIG LP	10A	Выключатель аварийной сигнализации
A/BAG	10A	Блок управления SRS
A/BAG IND	10A	Приборная панель
CLUSTER	10A	Приборная панель, блок BCM, блок управления иммобилайзером (D4BH), реле кондиционера (D4BH), резистор генератора
ECU	10A	Датчик скорости автомобиля, блок ECM, датчик расхода воздуха (D4CB), топливный насос высокого давления (D4BH), блок TCM, контрольная лампа топливного фильтра
START	10A	Реле стартера, реле противоугонной сигнализации
MIRR HTD	10A	Блок управления передним кондиционером, привод и обогреватель левого/правого наружного зеркала
STOP LP	15A	Выключатель стоп-сигналов
BWS	10A	Зуммер
DR LOCK	20A	Реле запираения/отпираения дверей
FRT FOG LP	10A	Реле передних противотуманных фар
B/ALARM	10A	Реле звукового сигнала противоугонной сигнализации
AUDIO-1 (POWER CONNECTOR)	15A	Аудиосистема
ROOM LP (POWER CONNECTOR)	10A	Часы с цифровой индикацией, приборная панель, левая/правая лампа освещения порога, левая/правая лампа освещения подножки, лампа освещения багажного отделения, выключатель лампы освещения салона, выключатель сигнализации двери, разъем линии передачи данных, блок BCM, левый/правый выключатель лампы подсветки, лампа потолочной панели управления
HAZARD	15A	Реле аварийной сигнализации, выключатель аварийной сигнализации
FUEL LID	15A	Реле крышки люка топливного бака
P/WDW LH	15A	Основной выключатель стеклоподъемников, выключатель левого стеклоподъемника
P/WDW RH	15A	Основной выключатель стеклоподъемников, выключатель правого стеклоподъемника

2. Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя

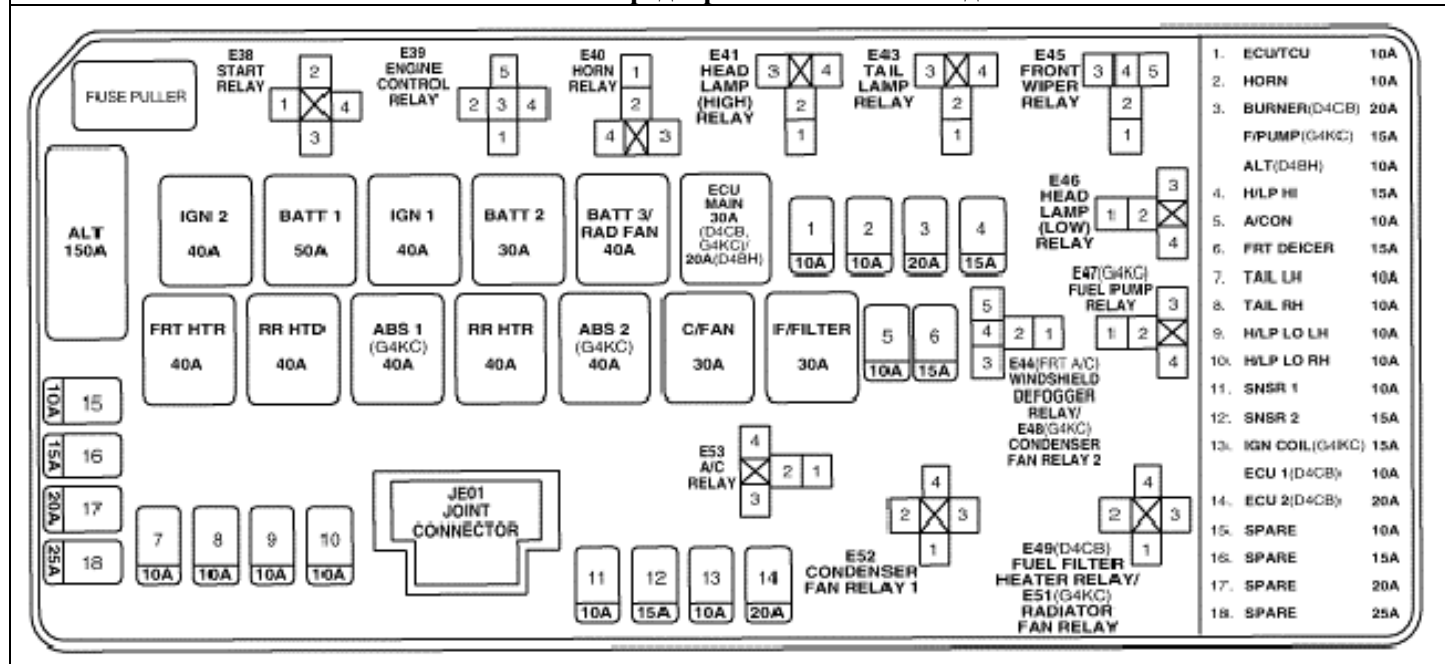


ALT	150A	Предохранитель (A/CON, FRT DEICER), плавкая вставка (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C/FAN, F/FILTER, ABS 1/2), генератор, правый блок предохранителей и реле отсека двигателя
BATT 1	50A	Предохранитель (DR LOCK, FRT FOG LP, B/ALARM, разъем питания (AUDIO-1, ROOM LP))
BATT 2	30A	Предохранитель (FUEL LID, P/WDW LH/RH, HAZARD),

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов MIKROB.RU

		многофункциональный диагностический разъем
BATT 3/RAD FAN	40A	Предохранитель (STOP LP, BWS), реле вентилятора радиатора (G4KC)
IGN 1	40A	Замок зажигания (IG2, START), реле стартера
IGN 2	40A	Замок зажигания (ACC, IG1)
ECU MAIN	30A/20A	Реле управления двигателем
FRT HTR	40A	Реле переднего вентилятора
RR HTD	40A	Реле обогревателя заднего стекла
RR HTR	40A	Реле заднего вентилятора
ABS 1	40A	Блок управления ABS (G4KC)
ABS 2	40A	Блок управления ABS (G4KC)
CI FAN	30A	Реле вентилятора теплообменника 1
F/FILTER	30A	Реле обогревателя топливного фильтра (Дизельный)
ECU/TCU	10A	Блок TCM, ECM (Бензиновый)
HORN	10A	Реле звукового сигнала
BURNER	20A	Блок управления топливным обогревателем (D4CB)
F/PUMP	15A	Реле топливного насоса (G4KC)
ALT	10A	Генератор (D4BH)
H/LP HI	15A	Реле дальнего света фар (HIGH), реле ближнего света фар (LOW)
A/CON	10A	Реле кондиционера (A/C)
FRT DEICER	15A	Реле обогрева лобового стекла (при наличии)
TAIL LH	10A	Левая фара (габаритный фонарь), левый задний комбинированный фонарь, левый фонарь освещения номерного знака
TAIL RH	10A	Правая фара (габаритный фонарь), правый задний комбинированный фонарь, правый фонарь освещения номерного знака
H/LP LO LH	10A	Левая фара
H/LP LO RH	10A	Правая фара
SNSR 1	10A	Реле кондиционера, реле вентилятора теплообменника (D4CB), лямбда-датчик (D4CB), реле нагревателя PTC №1 (D4CB), выключатель стоп-сигналов (D4CB)
SNSR2	15A	D4CB: датчик положения распределительного вала, реле свечей предпускового прогрева, привод EGR, клапан управления VGT, блок управления иммобилайзером G4KC: реле топливного насоса, электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров, клапан управления расходом масла, датчик положения коленчатого вала, кислородный датчик, блок управления иммобилайзером, привод управления оборотами холостого хода
IGN COIL	15A	Катушка зажигания №1-№4 (G4KC), конденсатор (G4KC)
ECU 1	10A	Блок ECM (D4CB)
ECU 2	20A	Блок ECM (D4CB, G4KC), форсунка №1-№4 (G4KC)
SAFETY P/WDW	20A	Автоматическая блокировка стеклоподъемника

3. Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (дизельный двигатель)

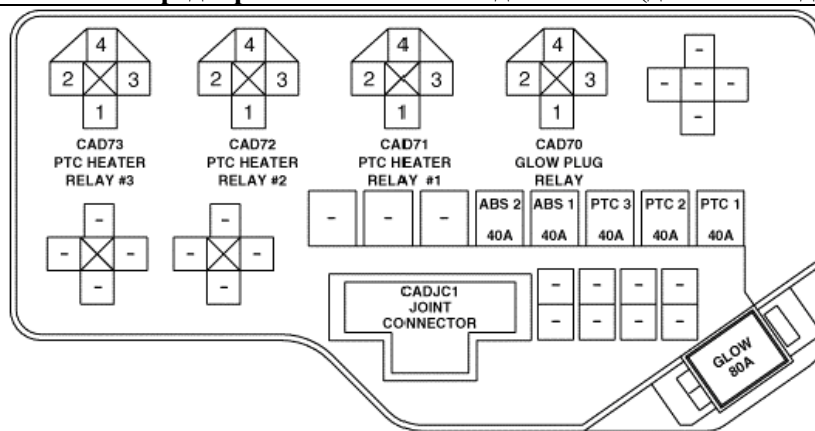

GLOW	80A	Реле свечей предпускового прогрева
PTC 1	40A	Реле нагревателя PTC №1
PTC 2	40A	Реле нагревателя PTC №2
PTC 3	40A	Реле нагревателя PTC №3
ABS 1	40A	Блок управления ABS/ESP
ABS 2	40A	Блок управления ABS/ESP
GLOW	10A	Блок ECM (D4BH)